


Turister og vandrende arbejdstager uden CPR-nummer

Vejledning til WebReq ved grænsekontrol - Testcenter DK - SARS-CoV-2 (RNA)


1. Du har modtaget en mail fra WebReq med vedhæftet fil (Minikald) til ydemr. 905423 Grænsekontrol Testcenter Danmark




2. Klik på minikaldet til WebReq.
Vælg **Login med Nøglekort** (NemID) eller **Login med nøglefil** (Medarbejdersignatur)



3. Scan eller indtast det tildelte fiktive CPR-nummer. Samme CPR-nummer anvendes til turister/vandrende arbejdstagere, da det kun giver oplysning om, hvilken grænseovergangsenhed, der har taget prøven. Person oplysninger (navn, m.m.) tilføjes hver rekvisition i særskilte felter.
Klik **Søg**.
Klik **Listevisning**.

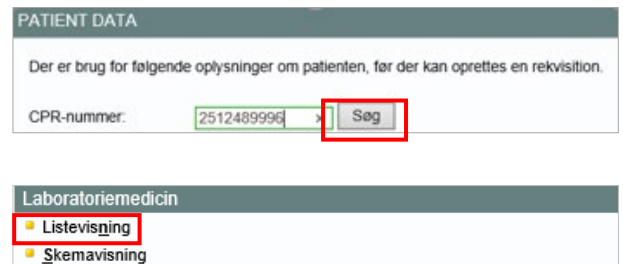

4. Vælg Klinik profilen: **SARS-CoV-2 (RNA) Udlændinge**
Klik **Udfør**




5. Under rekvisitionsoplysninger:
Scan QR-koden i feltet: **Angiv QR kode**.
I bunden af QR-røret findes QR koden




Foreigner ID kan udfyldes for udlændige der har oprettet sig, og kan se svar på <https://covidresults.dk>

Udfyld øvrige oplysninger i de røde felter.
Herefter klikkes **Forsæt**.

OBS! Mislykkes podningen, skal der oprettes en ny rekvisition for at få ny QR-kode ind på det nye glas.

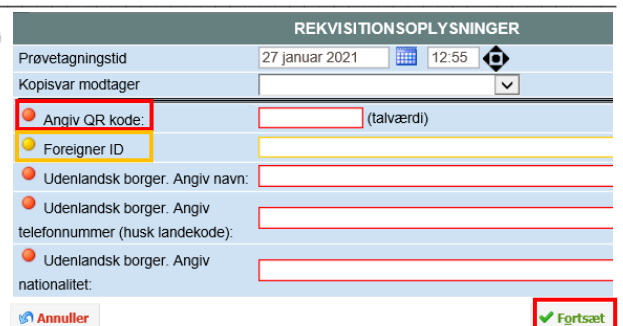

6. Klik **Annuler** i udskrivningsboksen.
(Der behøves ingen prøvetagningsblanket)

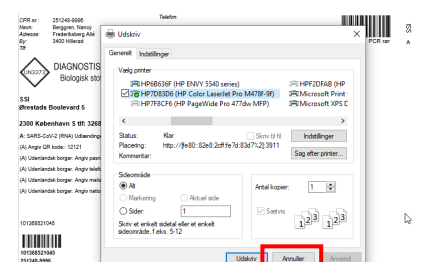

7. Kvitteringssiden vises.
Klik **Ny patient** for at gøre klar til næste podning.
Klik **Afslut**, hvis WebReq skal lukkes ned.

Er næste person udlænding, gå til toppen af denne vejledning og gentag proceduren.

Er næste person dansk statsborger, så følg vejledningen som anvendes i Testcenter Danmark.



Hvis der testes både danskere og turister skal der være minimum to separate computere med tilhørende scannere mv. Mens den ene computer sættes op til at kunne benyttes til tests af danskere (Testcenter Danmark), så sættes den anden op til at kunne benyttes til tests af turister (Yder 905423).